


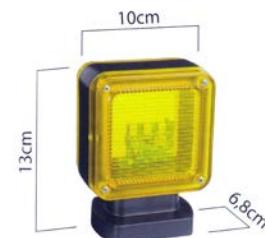

## ET-7000 – Universeel flitslicht

### Technische gegevens

Aansluitspanning	12/24 Vdc +/-20%
	24/230 Vac +/- 10%
Stroomverbruik	80 mA (bij 230 V)
	80 mA (bij 24 V)
	40 mA (bij 12 V)
Lichtopbrengst	80 lm (bij 230 V)
	80 lm (bij 24 V)
	30 lm (bij 12 V)
Omgevingstemperatuur	-25 ... +55 °C
Afmetingen	130 x 100 x 68 mm
Beschermingsgraad	IP64




### Veiligheidsvoorschriften

- Deze montage- en gebruiksaanwijzing dient door de personen, die het toestel instellen, gebruiken of onderhouden, gelezen, begrepen en in acht genomen te worden.
- Voord de werkzaamheden het toestel spanningsvrij maken en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
- Nooit een beschadigd toestel in gebruik nemen.


### Montage

Boor de gaten volgens onderstaande maatvoering.

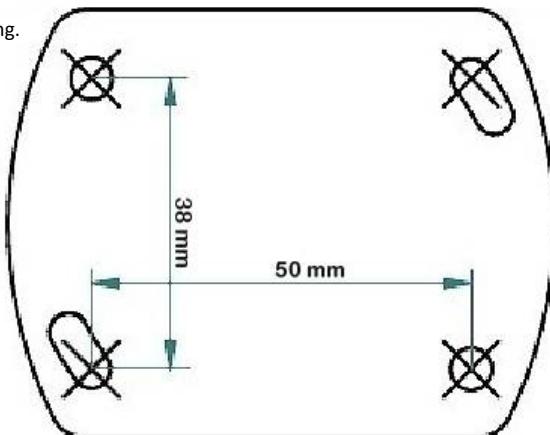

### Elektrische aansluiting

Maak de aansluitingen als hieronder aangegeven.  
(Hou de kabels zo kort mogelijk)

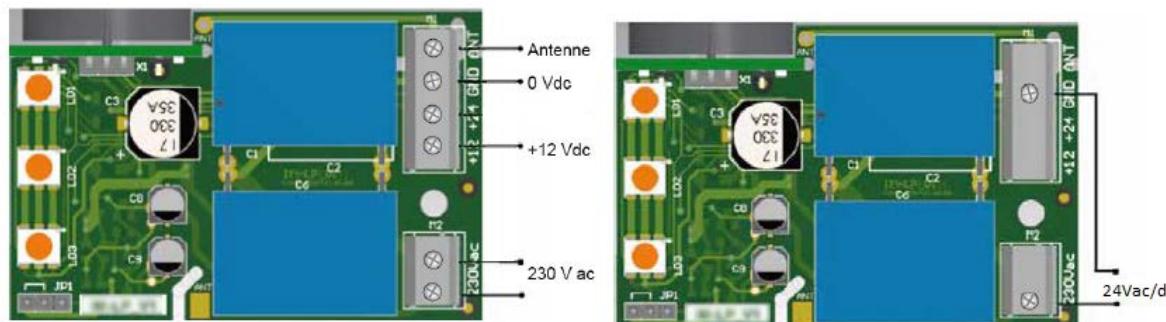

### Installatie


Plaats de jumper ( C ) in de bovenste positie om de automatische flitsfunctie uit te schakelen. Met jumper C in onderste positie wordt de knipperfunctie gegenereerd door het flitslicht.

Bevestig nu de flitslichthouder ( D ) op een vlakke ondergrond.

Schuif het omhulsel met de 2 polycarbonaat lichtvensters over de flitslichthouder en zet vast met de meegeleverde schroef ( E ).

Plaats eventueel een afdekking over de schroef E.

Een (optionele) zoemer kan op de connector ( F ) geplugged worden.

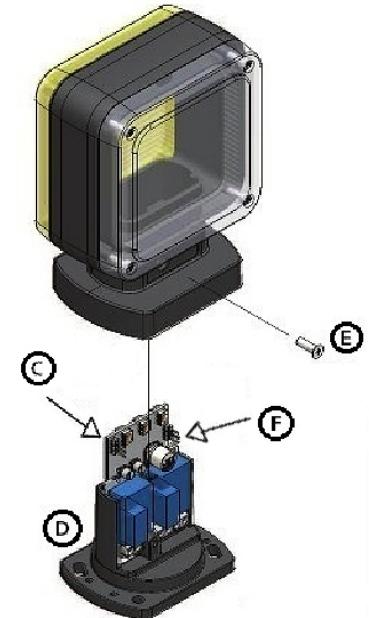

### Onderhoud

Er is geen specifiek onderhoud vereist.

De werking kan echter wel negatief beïnvloed worden door verontreiniging of de aanwezigheid van waterdruppels of ijsvorming op het flitslicht. Volgens de omgeving, kan het aan te raden zijn het flitslicht al dan niet regelmatig te reinigen. Maak hiervoor gebruik van een zachte doek met eventueel een weinig detergent.

### Garantie

De garantie is geheel volgens de wettelijke bepalingen. Neem voor eventuele garantieaanspraken contact op met uw dealer.

De garantieaanspraken hebben uitsluitend betrekking op het land waarin het toestel werd verkocht. Indien u onze klantenservice, reserveonderdelen of toebehoren nodig heeft, kunt u contact opnemen met uw dealer.

### Afvalverwijdering

Dit product bestaat uit verschillende onderdelen die op hun beurt vervuilende stoffen zouden kunnen bevatten. Laat ze niet in het milieu achter! Win informatie in over systemen van recyclage of afvalverwerking voor dit product en houdt u daarbij aan de wettelijke bepalingen zoals die op de plaats van gebruik van kracht zijn.

### EG-Conformiteitsverklaring


Zie webpagina [www.entya.eu](http://www.entya.eu)

**ET-7000**   
**Warning light**

## F ET-7000 – Lampe clignotante universelle

### Caractéristiques techniques

Tension de service	12/24 Vdc +/-20%
	24/230 Vac +/-10%
Consommation de courant	80 mA (avec 230 V) 80 mA (avec 24 V) 40 mA (avec 12 V)
Puissance lumineuse	80 lm (avec 230 V) 80 lm (avec 24 V) 30 lm (avec 12 V)
Température ambiante	-25 ... +55 °C
Dimensions	130 x 100 x 68 mm
Indice de protection	IP64

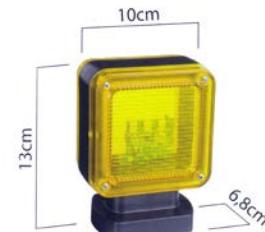


### Instructions de sécurité

- Cette notice de montage et d'utilisation doit être lue, comprise et suivie par la personne qui monte, utilise et entretient le système.
- Avant d'entamer des travaux, l'appareil doit toujours être mis hors tension et protégé contre un branchement accidentel.
- Ne mettez jamais un appareil endommagé en service.


### Montage

Percez les trous selon les dimensions suivantes.

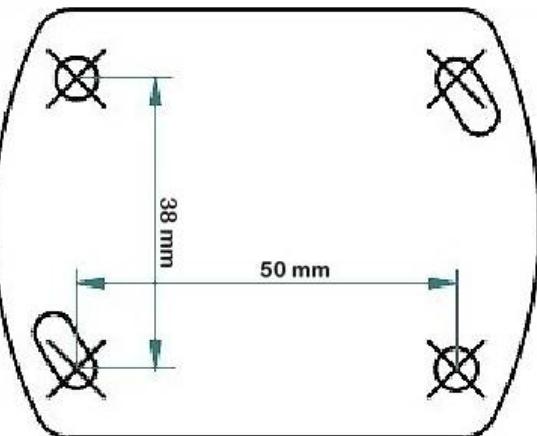

### Raccordement électrique

Effectuez les raccordements électriques comme indiqué ci-dessous.  
(Gardez les câbles aussi courts possible)

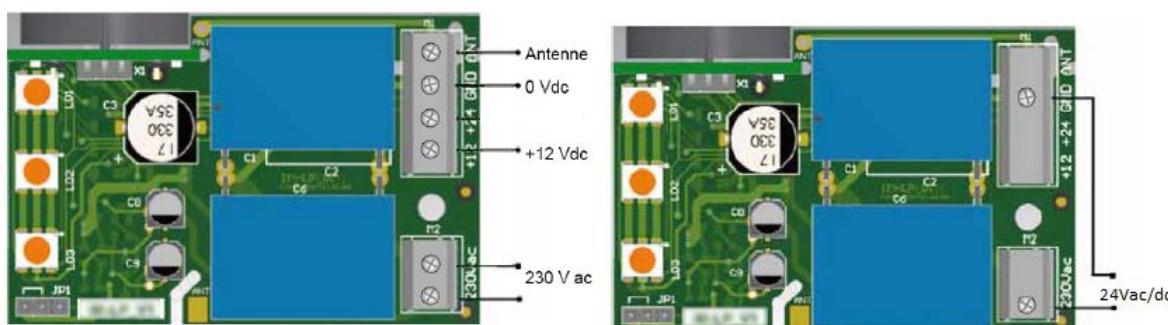

### Installation


Repérez le cavalier ( C ) en position haute pour désactiver le mode de flash automatique. Avec cavalier C en position basse, la fonction clignoter est gérée par la platine du feu clignotant.

Attachez le support de la lampe clignotante ( D ) sur une surface plane.

Faites glisser le couvercle avec les 2 fenêtres lumineuses en polycarbonate sur le support de la lampe ( D ) et fixez-le avec la vis fournie ( E ).

Placez (éventuellement) une protection sur la vis ( E ).

Un ronfleur (en option) peut être enfiché sur le connecteur ( F ).

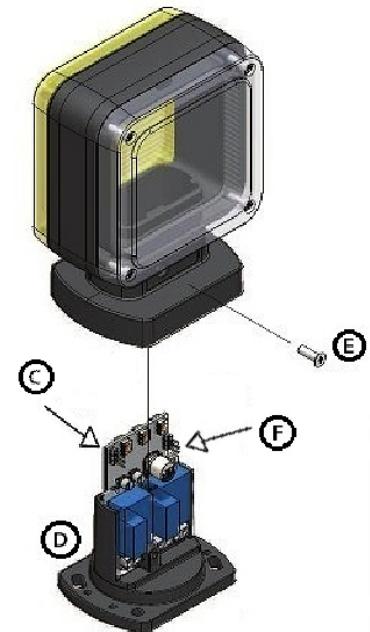

### Entretien

Il n'y a pas d'entretien spécifique.

L'opération peut, cependant, être affectée par la contamination, ou la présence de gouttelettes d'eau ou la formation de glace sur la lampe clignotante. Selon l'environnement il peut être nécessaire de nettoyer les fenêtres lumineuses régulièrement. S'il vous plaît utilisez un chiffon doux, éventuellement avec un peu de détergent.

### Garantie

La garantie est conforme à la législation. Adressez-vous à votre revendeur spécialisé dans le cas d'une demande éventuelle.

Le droit de garantie n'est valable que dans le pays où le produit a été acheté. Si vous avez besoin d'un service après-vente, de pièces de rechange ou d'accessoires, adressez-vous à votre revendeur spécialisé.

### Rebut

Respecter la réglementation locale. Ce produit est constitué des différentes parties, qui peuvent contenir des polluants. Ne les laissez pas dans l'environnement! Informez-vous sur des systèmes de recyclage.

### Déclaration CE

Voir site internet [www.entyra.eu](http://www.entyra.eu)

**ET-7000**   
**Warning light**