

Anschluss / Inbetriebnahme

Akkupack



ACHTUNG !

Einbau und Prüfung des Akkupacks darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden



ACHTUNG !

Bei Arbeiten am Antrieb ist die Anlage komplett spannungsfrei zu schalten.
Unbedingt auch den Stecker des Akkupacks abziehen



ACHTUNG !

Der Akkupack ist nicht für die Verwendung an steigenden Toren geeignet!



ACHTUNG !


Es darf nur ein Original Akkupack der Fa. SOMMER ANtriebs- und Funktechnik GmbH verwendet werden!




HINWEIS!

Die allgemeinen Hinweise im Umgang mit Batterien (s. Anleitung Akkupack) sind unbedingt zu beachten!


1. Anlage spannungsfrei schalten

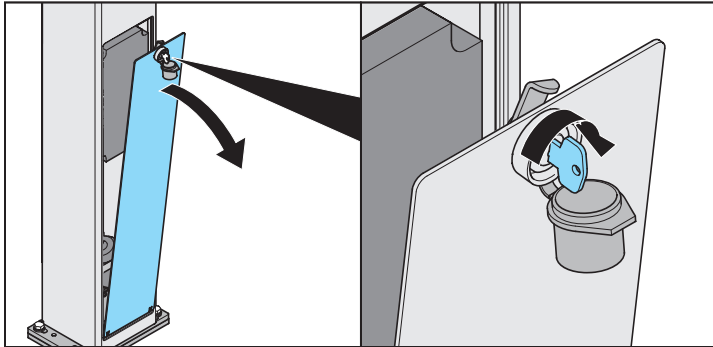


2. Revisionsklappe öffnen

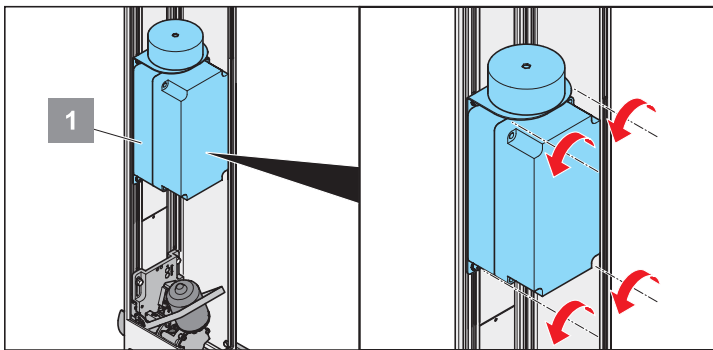


3. Die 4 Schrauben an der Steuerungseinheit (1) lösen

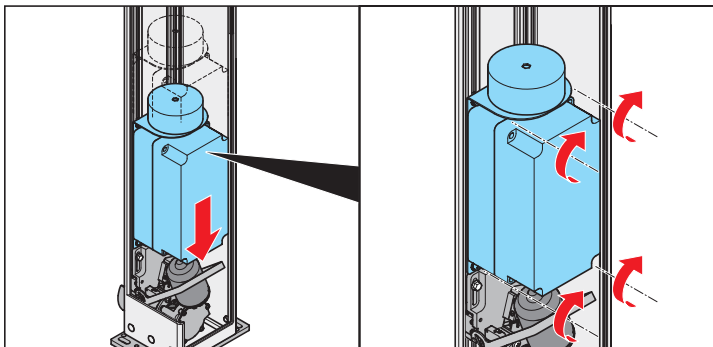

4. Steuerungseinheit ca. 150 mm absenken und wieder fixieren

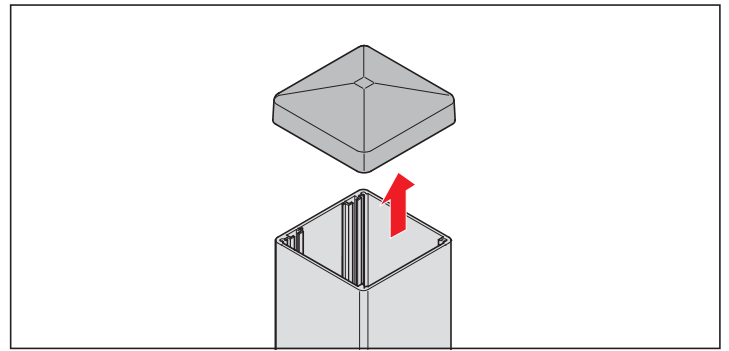


5. Pfostendeckel entfernen

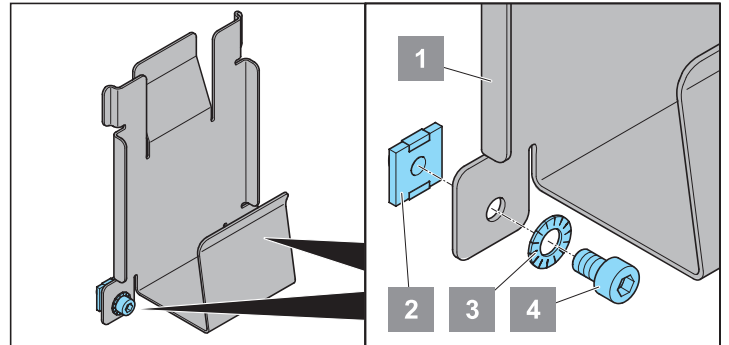


6. Grundplatte (1) für die Montage vorbereiten

- ⇒ Schrauben (4) durch die Unterlegscheiben (3) und die Befestigungslöcher führen
- ⇒ Nutensteine (2) von der Gegenseite auf die Schrauben drehen (noch nicht festziehen)

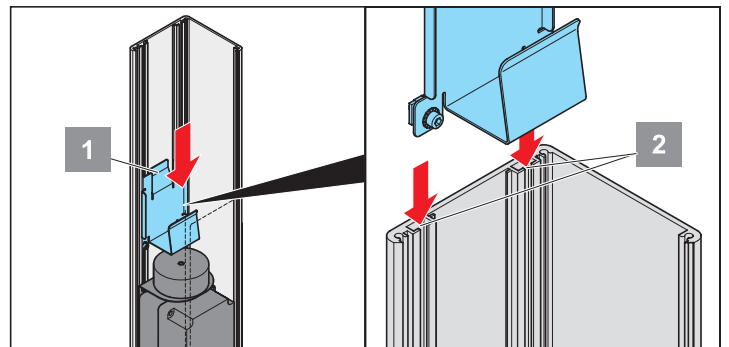

7. Montageplatte (1) von oben in das Pfostenprofil (C-Profil) (2) einführen und nach unten schieben

- ⇒ Die Montageplatte wurde richtig in den Pfosten eingesetzt, wenn die Führungsnase (1) zwischen den beiden C-Profilen (2) entlangläuft

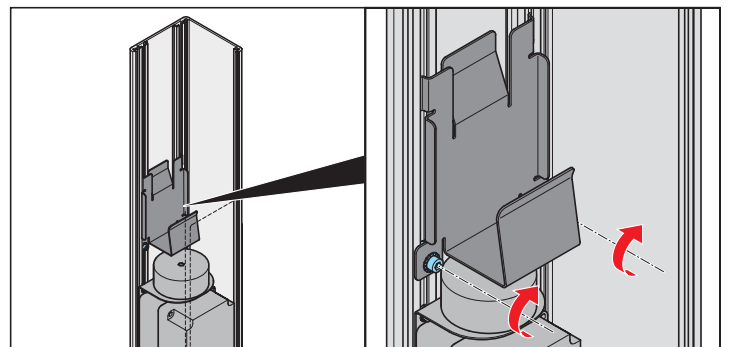

8. Montageplatte platzieren und Schrauben festziehen.

- ⇒ Die Montageplatte ist richtig platziert, wenn sie sich unmittelbar über dem Trafo der Steuerungseinheit befindet (s. Grafik)